



1



2



3



4




5



6



ZIJ-UITLOOP

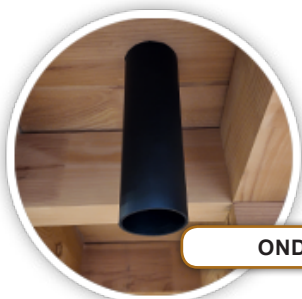

ONDER-UITLOOP



7

## INSTALLATIE HANDLEIDING

Heeft u een dakdoorvoer met zij-uitloop, volg punt A en C. Heeft u een dakdoorvoer met onder-uitloop, volg punt B en C.

### A Dakdoorvoer met zij-uitloop (foto 1-3):

Hou de vergaarbak tegen de zij-uitloop aan en zaag de zij-uitloop af op de juiste lengte zodat deze in de vergaarbak uitkomt. Tekan vervolgens de schroefgaten van de vergaarbak af. Draai de schroeven vast op de afgetekende punten (laat de schroeven ongeveer 3 mm uitsteken). Schuif de vergaarbak vast over de gemonteerde schroeven (draai de schroeven indien nodig nog extra vast).

Bepaal zelf waar de afvoerbuys (dient op de juiste maat afgezaagd te worden) geplaatst dient te worden.

**PVC:** lijm eerst een stukje buis op de vergaarbak en vervolgens de eerste bocht.

**Zink:** plaats de eerste bocht op de vergaarbak.

Vervolgens kan de tweede bocht gemonteerd worden met een stuk buis (of bocht op bocht bij zink). Hierna kan de afvoerbuys geïnstalleerd worden.

### B Dakdoorvoer met onder-uitloop (foto 4-6):

Zaag de onder-uitloop af op de juiste lengte. Bepaal zelf waar de afvoerbuys (dient op de juiste maat afgezaagd te worden) geplaatst dient te worden.

**PVC Ø 80 mm:** lijm eerst een stukje buis op de onder-uitloop en vervolgens de eerste bocht.

**PVC Ø 60 mm:** plaats eerst het verloopstuk Ø 67-60 mm en daarna een stukje buis en dan de bocht.

**Zink:** plaats de eerste bocht op de onder-uitloop.

Vervolgens kan de tweede bocht gemonteerd worden met een stuk buis (of bocht op bocht bij zink). Hierna kan de afvoerbuys geïnstalleerd worden.

### C Installatie afvoerbuys (foto 7):

De buisbeugels dienen eerst in de wand geschroefd te worden, voordat de afvoerbuys wordt geplaatst.

**PVC:** plaats de bovenste buisbeugel ca. 20 cm onder de onderste bocht. De tweede buisbeugel ca. 25 cm boven de grond. Optioneel: de afvoerbuys kan verlengd worden met een buisverbinder.

**Zink:** plaats de bovenste buisbeugel 15 cm onder de eerste bocht en de tweede op maximaal 200 cm onder de eerste bocht.

Als alle onderdelen op de juiste plaats zitten en goed gepositioneerd zijn, kunnen ze (bij PVC) verlijmd worden met PVC lijm (let op: maak de te verlijmen delen goed droog en schoon). Indien de buis niet wordt aangesloten op de riolering, kan net boven de grond de derde bocht geplaatst worden. Hierdoor wordt het opspatten van regenwater verminderd.

## VRAGEN?

Advies nodig of vragen over de installatie? Ga naar onze website en neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

UW-DAKGOOTSPECIALIST.NL  
90482

