


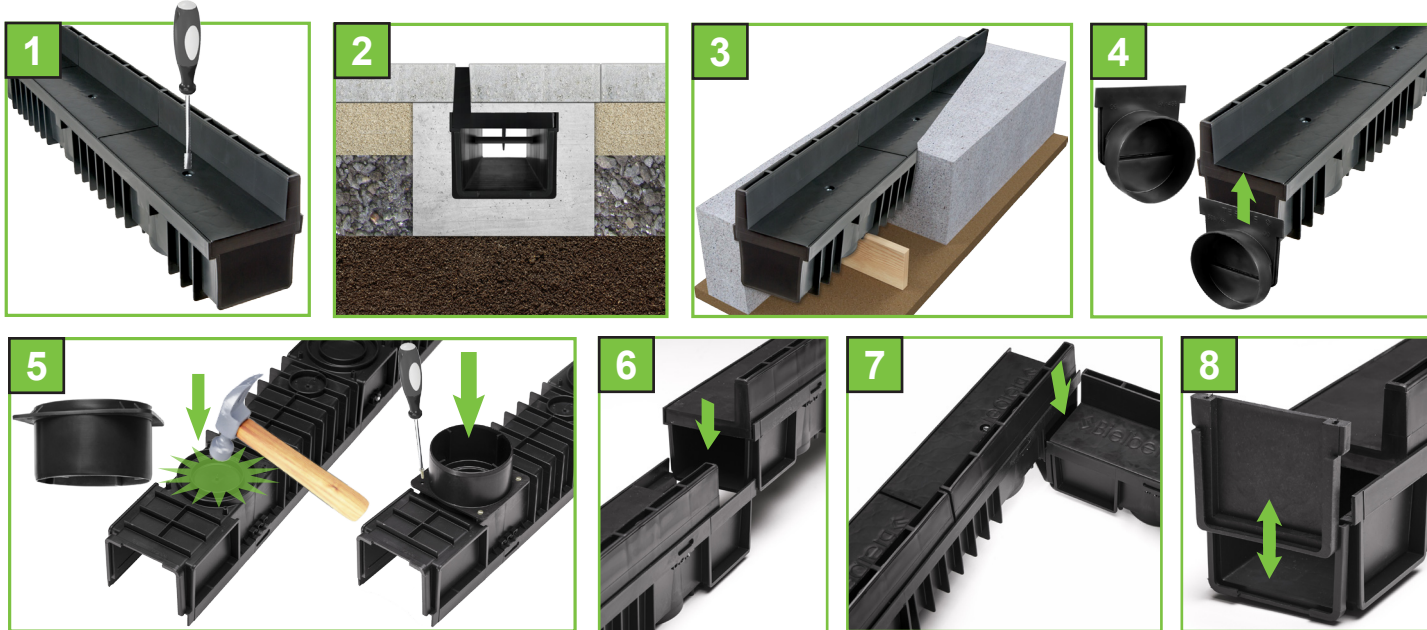

INSTALLATIE HANDLEIDING

Lees eerst de gehele installatiehandleiding en bepaal waar de uitlopen moeten komen. Bepaal hoe de sleufgoot dient te worden aangesloten op het riool dan wel de overige afwateringssysteem zoals bijvoorbeeld een grindput of infiltratiekrat.

TIP: Probeer de aan te leggen sleufgoten van tevoren al eens uit te leggen zoals u ze uiteindelijk wilt installeren, zodoende heeft u meteen een beeld of de bovenste gedeeltes van de sleufgoten eventueel losgeschroefd en omgedraaid dienen te worden (zie afbeelding 1).

Vorbereiding

1. Graaf een geul waar de sleufgoot geplaatst dient te worden, die tenminste 15 cm dieper en 30 cm breder (15 cm aan iedere zijde) is dan de sleufgoot, zie afbeelding 2.
2. Eventueel het leidingwerk voor de te plaatsen sleufgoten aanleggen. Dit kan door het leidingwerk op de riolering aan te sluiten, maar bijvoorbeeld ook door een grindput of infiltratiekrat te plaatsen.

3. **Optie a:** maak een bed van beton (of gestabiliseerd zand; cement : zand – 1 : 3) van circa 15 cm hoog in de geul.

OF

Optie b: kies ervoor om eerst houten steuntjes van 15 cm hoog in de geul te plaatsen (zie afbeelding 3) en daarna de gehele sleufgoot te plaatsen en aan te sluiten (zie stap 4 t/m 6). Pas als dit allemaal gedaan is kan begonnen worden met het opvullen van de geul met het cement.

TIP: Wanneer er nog geen bestrating ligt of wanneer u de bestrating opnieuw gaat leggen raden wij u aan een draadje te spannen om het hoogteniveau te bepalen. Indien u de sleufgoten in een bestaande bestrating wilt leggen, raden wij u aan een houten sjabloon te gebruiken en zo de juiste hoogte af te rijen (houdt er rekening mee dat de bovenkant van de sleufgoot 3-5 mm lager dient te liggen dan de bestrating).

4. Bepaal welke uitgang er nodig is voor aansluiting op het afvoersysteem (bodem- of zij-uitloop). Indien u het water wilt afvoeren via de zij-uitloop (zie afbeelding 4) zult u een eindkapje met uitloop moeten installeren (Ø75 mm bij de Type 20 sleufgoot en Ø110 mm bij de Type 70 sleufgoot). Wilt u het water afvoeren via de bodem-uitloop (zie afbeelding 5), dan dient u de bodem er voorzichtig met een hamer uit te slaan (of met mes uitsnijden) en de bodemuitloop (Ø110 mm) te installeren (met de bijgeleverde schroeven).

Plaatsing

5. Begin met de sleufgoot die aangesloten dient te worden op de afvoer. Plaats deze in de geul op het bed van beton of gestabiliseerd zand (of bij optie 3b, op de houten steuntjes) en sluit de sleufgoot aan op de afvoer.
6. Nu kunnen de overige sleufgoten met elkaar verbonden worden (afbeelding 6 & 7) en de eindkapjes worden gemonteerd voordat ze in de gegraven geul geplaatst worden. Wij raden u aan om de goten onderling en de eindkapjes met behulp van siliconenkit in de sleufgoten te bevestigen. Schuif een eindkapje van *boven naar beneden* of *beneden naar boven*, afhankelijk van de zijde (afbeelding 8).
7. De goten op de gewenste hoogte op het bed van beton of gestabiliseerd zand plaatsen (of bij optie 3b, op de houten steuntjes). Houd er rekening mee dat de bovenkant van de sleufgoot 3-5 mm lager dient te liggen dan de bestrating. Om de juiste hoogte te bepalen wordt aangeraden een draadje te spannen.

Afwerking

8. Vul de rest van de geul met betonmortel tot aan de hoogte waar de tegels/bestrating/ begroeiing moeten komen. Zorg er voor dat het opzetelement (het sleufgedeelte) te allen tijde op de goot gemonteerd is alvorens u begint met het storten van de betonmortel. Indien u met een voertuig (max. 2000 kg; lage snelheid) over de sleufgoten heen wilt rijden, zorg dan ook voor een laag van minimaal 1 cm beton boven op het opzetelement (afbeelding 2).

TIP: U kunt eventueel de sleuf afplakken met klustape om verstoppingen tijdens de installatie te voorkomen.

9. Plaats de uiteindelijke opvulling (tegels, etc.) en verwijder de tape en laat het beton voldoende uitharden.

TIP: Onthoud waar u de sleufgoten heeft aangesloten op uw afwateringssysteem en zorg er voor dat deze plek gemakkelijk te bereiken is in het geval van een verstopping. Zodoende dient u slechts een beetje bestrating te verwijderen en de sleufgoot los te schroeven om de verstopping te verhelpen.

Zorg dat u regelmatig de goot inspecteert op vuil en indien nodig schoonmaakt om zodoende verstopping te voorkomen.



TYPE 20



TYPE 70

VRAGEN?

Advies nodig of vragen over de installatie? Ga naar onze website en neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

UW-DAKGOOTSPECIALIST.NL

