




1



2



3

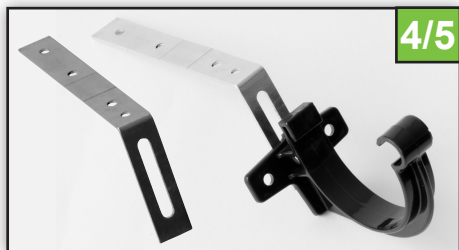

4/5



6/7



8



9



10



11

UW-DAKGOOTSPECIALIST.NL



12

13


SEKISUI

'S'-lon


SCHEMATISCHE INSTALLATIE VOORBEELDEN

A = Eindstuk
B = Gootbeugel
C = Dakgoot
D = Gootverbinder
E = Hoekstuk
F = Gootuitloop

Lessenaarsdak & Zadeldak

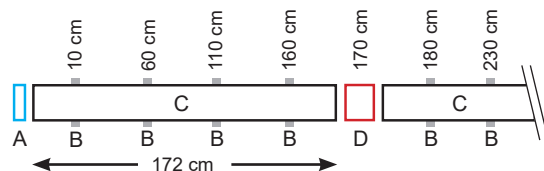

Vierhoek

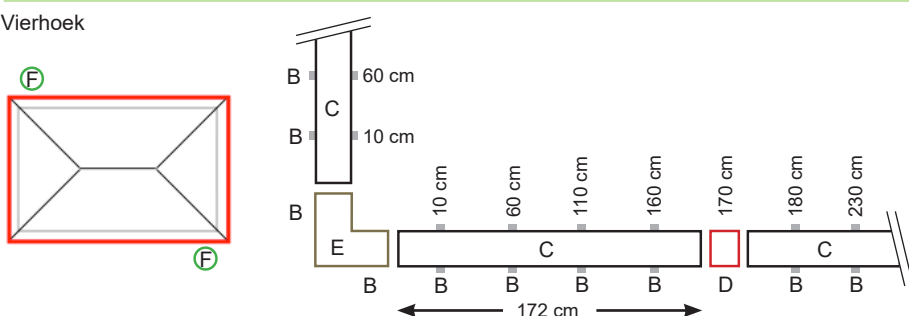

INSTALLATIE HANDLEIDING

- Leg de goot (nog niet op maat gezaagd) met hulpstukken uit op de grond. Bepaal waar de gootuitlopen, verbinders en eventuele hoekstukken gaan komen.
 - Maak de te verlijmen delen goed droog en schoon.
 - Goten op gewenste lengte afzagen met een fijngetande zaag. De ruwe kanten met een mes of schuurpapier afbramen.
1. Bepaal de helling van de bevestigingsplank waarop de goot wordt gemonteerd. Door gebruik te maken van de gootwighoeken $10^\circ - 20^\circ$ of omgedraaid $25^\circ - 35^\circ$ kan de goot recht worden opgehangen.
 2. Leg de gootbeugel in de gootwighoek en monteer beide delen samen met de bijgevoegde schroeven op de bevestigingsplank. Indien er géén gebruik wordt gemaakt van de gootwighoeken dan kan de gootbeugel direct op de plank worden bevestigd.
 3. Schroef de eerste gootbeugel aan het uiteinde van de bevestigingsplank. Bevestig daarna een gootbeugel aan het andere uiteinde van de bevestigingsplank, waarbij u een hoogteverschil van ongeveer 2,5 mm per strekkende meter aanhoudt voor een goede afwatering. Het laagste punt is aan de zijde waar u de gootuitloop wilt monteren. U kunt eventueel een touwtje spannen tussen de 2 buitenste gootbeugels om zo de hoogte van de tussenliggende gootbeugels te bepalen. Verdeel de gootbeugels (B) volgens het bovenstaande schema. Gootbeugels op maximaal 50 cm van elkaar monteren en op ongeveer 10 cm vanaf een gootverbinder en eindstuk. Plaats de goot eerst in de achterzijde van de gootbeugel en klik dan de voorzijde in de krul.
 4. Indien er géén bevestigingsplank aanwezig is, kunnen met behulp van de metalen dakhaken (optioneel) de gootbeugels worden opgehangen. Monteer de dakhaken op of onder de dakbedekking.
 5. Wij adviseren om eerst de PVC gootbeugel aan de metalen haak te monteren voordat de haak op of onder het dak wordt gemonteerd. De gootbeugel kunt u later op de juiste hoogte vastzetten met de stelschroef.
 6. De gootverbinder verbindt twee goten met elkaar. De GD16 en Extra100 gootverbinders zijn voorzien van een rubberstrip en dienen dus niet verlijmd te worden. Het BG70 goottype dient u te verlijmen.
 7. GD16 en Extra100: plaats de goot eerst in de achterzijde van de verbinder (bij de markering 'Installation Position') en klik dan de voorzijde in de krul. BG70: vul de naad met lijm en schuif de verbinder op de goot. Gootverbinders en gootuitlopen niet vast zetten op de bevestigingsplank, gootwighoekje of op een dakhaak. Indien u hoekstukken heeft: klem of verlijm de hoekstukken op dezelfde manier als de verbinders en plaats beide gootuitlopen (F) op twee tegenover elkaar liggende dakzijden. Zie schema hierboven.
 8. Vul de naad met lijm en schuif het eindstuk op (of bij Extra100 *in*) de goot. Voorkom dat de goot opgesloten zit tussen bijvoorbeeld windveren. Er moet ruimte zijn voor expansie.
 9. De flexibele waterstroken zodanig onder de dakbedekking nieten of timmeren dat de strook in de goot hangt en er géén regenwater tussen dak en goot kan komen.
 10. Indien het dak oversteekt wordt de afvoerbuis door middel van twee bochten en een stukje buis (zelf te zagen) aan de buitenwand bevestigd. De pijp op de bocht, geeft de stroomrichting van het water aan.
 11. De buisbeugels dienen eerst in de buitenwand geschroefd te worden voordat de afvoerbuis wordt geplaatst. Plaats de bovenste buisbeugel circa 20 cm onder de onderste bocht. De tweede buisbeugel op circa 25 cm boven de grond.
 12. Als alles goed op zijn plaats zit kunnen de buis onderdelen worden verlijmd (indien nodig).
 13. Als de buis niet wordt aangesloten op de riolering, kan net boven de grond een bocht worden geplaatst en verlijmd. Hierdoor wordt het opspatten van water vermindert.

NB Verwijder regelmatig het vuil voor een goede afwatering van uw dakgoot! Het water zal te allen tijde vlot de afvoerbuis in moeten kunnen lopen!